

ConveniCatcher 2



3月発売予定 OP価格 980,000円

出荷時レイアウト




オプション装着時レイアウト



※ビルボードは出荷時には梱包されています。

スペック

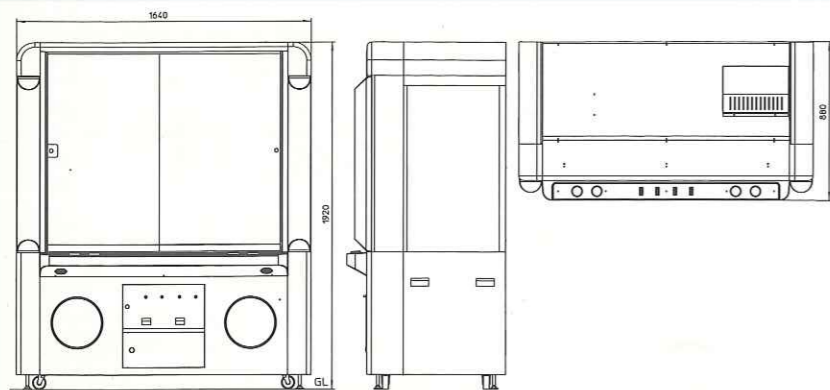

■マシンスペック

サイズ：W1640×D880×H1920(mm)
 重量：290kg
 消費電力：最大約330W
 景品ピン数：46本(23本×2口)
 推奨景品サイズ：W80×D60×H170(mm)200g以内

■付属アイテム

ハイグリップ爪先×2セット
 クマデハンド×1セット(爪先2種)
 クマデ用棚2枚
 ビルボード用シート×2セット
 (ブルー/ピンク)
 払い出し口カバー×2セット

※商品改良のため、写真・イラストは実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。

コンビニキャッチャー2



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
 © Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon
 © バードスタジオ/集英社・東映アニメーション ©2003 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
 © Nintendo FAMILY COMPUTER ©NIPPON ANIMATION CO.,LTD.
 © 2003 テレビ朝日・東映AG・東映 VANROGH ©Shingo Iguchi

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
 © Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon
 © バードスタジオ/集英社・東映アニメーション ©2003 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
 © Nintendo FAMILY COMPUTER ©NIPPON ANIMATION CO.,LTD.
 VANROGH ©Shingo Iguchi

お問い合わせ

発売元 株式会社 **バンプレスト**
 プライズ事業部
 東京都台東区雷門2-16-9
 〒111-0034
 PHONE: 03-3842-1270

CHECK!! ここが変わったコンビニキャッチャー2!!


4種のハンドバリエーション

■ノーマルハンド

ノーマル爪先装着時
※出荷時はノーマル爪先が装着されています。




ハイグリップ爪先装着時

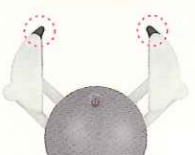

ハンドの先端のラバーパーツを交換することで、滑りやすい素材やつかみにくい形状の景品がつかみやすくなります!

■クマデハンド

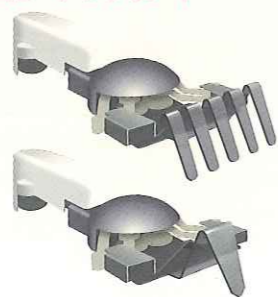

付属のクマデ用棚でのプレイに最適な、景品をかき出す動作をする2種のクマデハンドも1口分付属しています。

両サイド最前面に照明付景品ディスプレイ棚を設置



張り出した明るいディスプレイがプレイヤーの足を止め、目の前で景品の魅力をアピールします!

簡単な料金設定変更



設定パネル(※)にある料金設定ダイヤルを回すだけで瞬時に設定が変わり、コントロールパネル上に表示されます。もう面倒なシール張り替えや設定ミスはありません!!
※設定パネルは筐体前面のドア内にあります。

バックボード取り外し可能、オペレーション性更にアップ!

背面からの景品補充や対面オペレーション、背中合わせの設置が可能になりました!
バックボードは1P、2Pで独立している為、片面取り外しや、一人での作業も可能です。



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon
© バードスタジオ/集英社・東映アニメーション ©2003 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
© Nintendo FAMILY COMPUTER © NIPPON ANIMATION CO.,LTD.
© 2003 テレビ朝日・東映AG・東映 VANROGH © Shingo Iguchi

ビルボードの付け替え簡単




樹脂製スリーブをフックから外すだけの簡単着脱!一人でも安全に作業できます。
また、樹脂製スリーブにお好みの印刷物をはさんで装着すればオリジナルビルボードが完成します!

クマデ用棚とクマデハンドの使用で遊び方の汎用性抜群!!



付属しているクマデ用棚とクマデハンドを使用すればリングやヒモが無い景品を使用することができ、景品をかき出して落とすという新しい遊び方ができるようになりました。

ピンから落とせば即景品ゲット

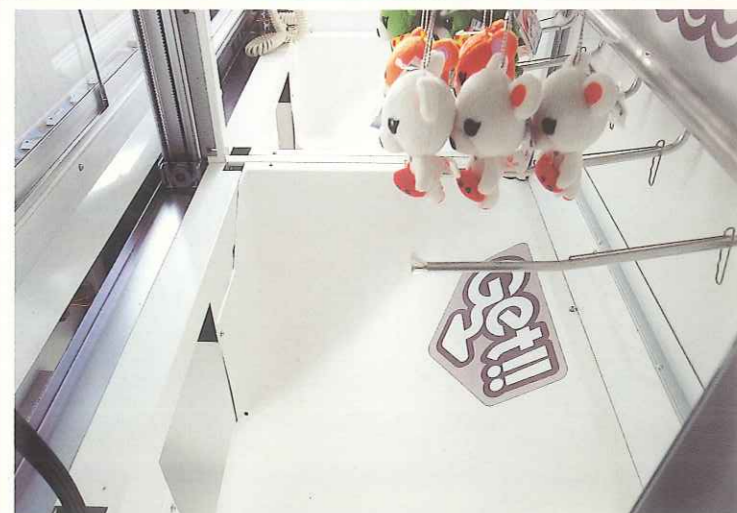

底面が全て景品払い出し口となったことで、プレイヤーに「獲れる感」をアピールします。

回して押すだけ簡単設定!!



設定パネルのLCD表示板に選択項が表示され、その中からつまみを回して選択、押して決定するだけで設定終了。複雑な設定も、簡単に早く行うことが可能です!
さらに口、段、ピンごとの設定も可能になりました!

【設定方法】

- ①つまみを回すとカーソルが選択項を移動します。
- ②カーソルが決定したい選択項になったらボタンを押します。