

◆パラパラに関心を持つライトユーザーがロケーションに集まる!◆

ゲームセンターにあまりこない、新規ユーザーが遊びに(踊りに)来るでしょう。

◆「天井部のセンサー」と「お立ち台ステージ」で自由度の高いダンスが可能!!◆

空中で手の振りを判定するのでプレイの邪魔になりません。

◆エイベックス「SUPER EUROBEAT」シリーズとタイアップ!◆



ユーロビート CD 市場 "シェア NO.1 シリーズ" と協力。

◆コナミビーマニ曲のユーロビート MIX を収録!◆

ビーマニファンに人気の楽曲がユーロ MIX となって登場。

◆大ヒットパラパラビデオからメインセレクション!◆

必修科目とも言われる「パラパラスタジアム」「パラパラパラダイス」収録曲がメイン。

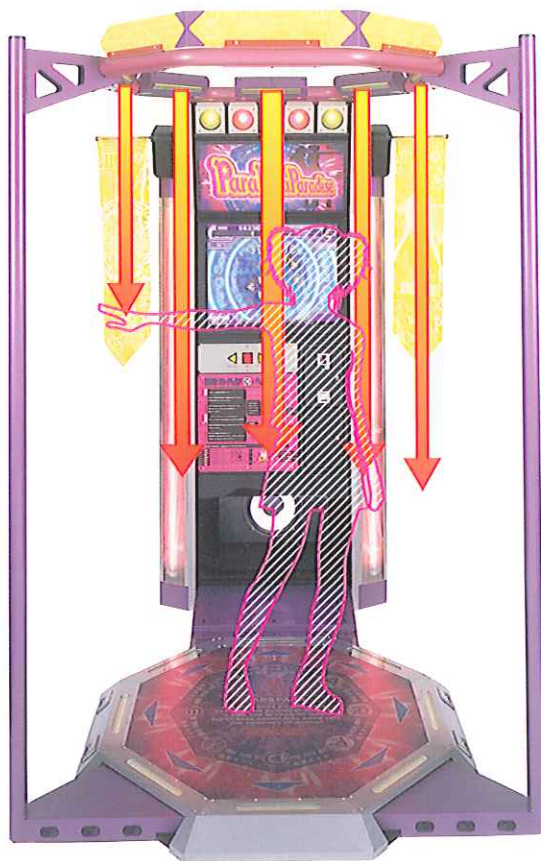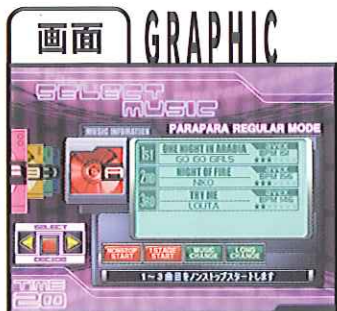

WHAT? パラパラとは?


パラパラとは日本独特の、曲毎に振付パターンを持つダンスである。パラパラは、1980年初頭の「竹の子族」というエキセントリックな集団の踊りが発展し、1985年頃のディスコブームと結びつき誕生した。そして、1992年頃のバブル経済の頂点の頃、ボディコンを着て扇子を振りながら踊るジュリアナブームがあり、その後第二次パラパラブームが起こった。2000年を迎えた現在、第三次ブームと呼ばれている。日本人は皆でそろって一緒に踊るという習慣が身についており、パラパラのルーツは、日本の伝統舞踏である盆踊りや民謡であると、専門家は語っている。

遊び方 HOW TO PLAY

このゲームは手を使用します。ステージの中央に立ち、周囲のセンサーエリアに手をかざしてプレイします。ノンストッププレイ、マニュアルプレイ、曲チェンジのいずれかを選んでLET'S DANCE!! 矢印が判定位置に来たら、手をセンサーエリアに入れてください。タイミング良く手をかざして、曲が終わったときにダンスステージがクリアレベルに達しているとゲームクリアです。

モード MODE

- ◆パラパラモード◆
定番のパラパラ振り付けを覚えてプレイできるモード。
振り付けを知らなくても譜面の合わせてセンサーを反応させればゲームクリアできます。
- ◆フリースタイルモード◆
オリジナル譜面に合わせてプレイできるモード。

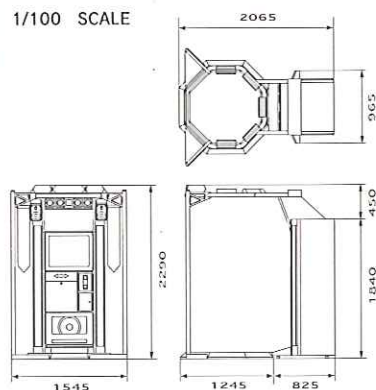

- 本体寸法: W1,545mm × D2,065mm × H2,290mm
- 本体重量: 350kg
- 使用電源: AC100V ± 10%(50/60Hz)
- 消費電力: AC480W、780VA
- 使用条件: 5 ~ 35℃
- 湿度: 30 ~ 70%

※運営上の諸注意については、必ず取扱説明書をお読みください。 ※記載されている製品の仕様・内容および写真は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

コナミ株式会社

本社 〒105-6021 東京都港区虎ノ門4-3-1
営業本部 〒163-0448 東京都新宿区西新宿2-1-1 TEL.03-3342-0573

販売代理店

■北海道コナミ株式会社	〒060-0001	北海道札幌市中央区北一条西5-2-9	TEL.011-232-3778
■北関東コナミ株式会社	〒331-0852	埼玉県大宮市桜木町1-7-5	TEL.048-647-1000
■東京コナミ株式会社	〒163-0448	東京都新宿区西新宿2-1-1	TEL.03-3348-0234
■東関東コナミ株式会社	〒277-0005	千葉県柏市柏4-2-1	TEL.0471-66-1233
■南関東コナミ株式会社	〒220-8135	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1	TEL.045-224-3345
■中部コナミ株式会社	〒450-0003	愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30	TEL.052-562-4567
■大阪コナミ株式会社	〒530-0001	大阪府大阪市北区梅田1-11-4	TEL.06-6347-5557
■中国コナミ株式会社	〒730-0051	広島県広島市中区大手町2-7-10	TEL.082-245-3456
■九州コナミ株式会社	〒810-0001	福岡県福岡市中央区天神4-2-20	TEL.092-715-2367
■中央コナミ株式会社	〒163-0448	東京都新宿区西新宿2-1-1	TEL.03-3349-1236

お問い合わせ

お問い合わせフォームの記入欄